



UNIS 入侵防御系统产品

ACL 和时间段配置指导

Copyright © 2016 北京紫光恒越网络科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

UNIS 为北京紫光恒越网络科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。紫光恒越保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，紫光恒越尽全力在本手册中提供准确的信息，但是紫光恒越并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

前言

UNIS 入侵防御系统产品配置指导介绍了入侵防御系统产品各软件特性的原理及其配置方法，包含原理简介、配置任务描述和配置举例。《ACL 和时间段配置指导》主要介绍 ACL 配置和时间段配置相关的特性。

前言部分包含如下内容：

- [适用款型](#)
- [读者对象](#)
- [本书约定](#)
- [技术支持](#)
- [资料意见反馈](#)

适用款型

入侵防御系统产品款型较多，形态丰富，本手册所描述的内容适用于如下产品款型：

表1 手册适用的产品款型

款型	形态
UNIS T5000-M06	分布式设备，可以运行在： <ul style="list-style-type: none">• 独立运行模式• IRF 模式
UNIS T5000-G20	集中式IRF设备
UNIS T1000-G20/G50/G60/G80	集中式IRF设备

读者对象

本手册主要适用于如下工程师：

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员

本书约定

1. 命令行格式约定

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用 加粗 字体表示。
<i>斜体</i>	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用 <i>斜体</i> 表示。






[]	表示用 “[]” 括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x y ... }	表示从多个选项中仅选取一个。
[x y ...]	表示从多个选项中选择一个或者不选。
{ x y ... } *	表示从多个选项中至少选取一个。
[x y ...] *	表示从多个选项中选择一个、多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&前面的参数可以重复输入1~n次。
#	由“#”号开始的行表示为注释行。

2. 图形界面格式约定

格 式	意 义
< >	带尖括号“<>”表示按钮名，如“单击<确定>按钮”。
[]	带方括号“[]”表示窗口名、菜单名和数据表，如“弹出[新建用户]窗口”。
/	多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。





3. 各类标志








本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

 警告	该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害。
 注意	提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。
 提示	为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。
 说明	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。
 窍门	配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。

4. 图标约定

本书使用的图标及其含义如下：

	该图标及其相关描述文字代表一般网络设备，如路由器、交换机、防火墙等。
	该图标及其相关描述文字代表一般意义下的路由器，以及其他运行了路由协议的设备。
	该图标及其相关描述文字代表二、三层以太网交换机，以及运行了二层协议的设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线控制器、无线控制器业务板和有线无线一体化交换机的无线控制引擎设备。

	该图标及其相关描述文字代表无线接入点设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线终结单元。
	该图标及其相关描述文字代表无线终结者。
	该图标及其相关描述文字代表无线Mesh设备。
	该图标代表发散的无线射频信号。
	该图标代表点到点的无线射频信号。
	该图标及其相关描述文字代表防火墙、UTM、多业务安全网关、负载均衡等安全设备。
	该图标及其相关描述文字代表防火墙插卡、负载均衡插卡、NetStream插卡、SSL VPN插卡、IPS插卡、ACG插卡等安全插卡。

5. 端口编号示例约定

本手册中出现的端口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的端口，实际使用中请以设备上存在的端口编号为准。

技术支持

用户支持邮箱：zgsm_service@thunis.com

技术支持热线电话：400-910-9998（手机、固话均可拨打）

网址：<http://www.unis-hy.com>

资料意见反馈

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题，可以通过以下方式反馈：

E-mail：zgsm_info@thunis.com

感谢您的反馈，让我们做得更好！

目 录

1 ACL	1-1
1.1 ACL简介	1-1
1.1.1 ACL的编号和名称	1-1
1.1.2 ACL的分类	1-1
1.1.3 ACL的规则匹配顺序	1-2
1.1.4 ACL的步长	1-3
1.1.5 ACL对分片报文的处理	1-3
1.2 ACL配置任务简介	1-3
1.3 配置ACL	1-4
1.3.1 配置基本ACL	1-4
1.3.2 配置高级ACL	1-5
1.3.3 配置二层ACL	1-7
1.3.4 复制ACL	1-8
1.3.5 应用ACL进行报文过滤	1-8
1.3.6 使能ACL加速功能	1-10
1.4 ACL显示和维护	1-10
1.5 ACL典型配置举例	1-11
1.5.1 在安全域间实例上应用包过滤的ACL典型配置举例	1-11

1 ACL



说明

对于本节命令中的 CPU 参数，仅 T5000-M06 产品支持。

1.1 ACL简介

ACL（Access Control List，访问控制列表）是一或多条规则的集合，用于识别报文流。这里的规则是指描述报文匹配条件的判断语句，匹配条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。网络设备依照这些规则识别出特定的报文，并根据预先设定的策略对其进行处理。

ACL可以应用在诸多领域，其中最基本的就是应用ACL进行报文过滤，具体配置过程请参见“[1.3.5 应用ACL进行报文过滤](#)”。此外，ACL还可应用于诸如路由、安全、QoS等业务中，有关ACL在这些业务中的具体应用方式，请参见相关的配置指导。



提示

ACL本身只能识别报文，而无法对识别出的报文进行处理，对这些报文的具体处理方式由应用ACL的业务模块来决定。

1.1.1 ACL的编号和名称

用户在创建ACL时必须为其指定编号或名称，不同的编号对应不同类型的ACL，如[表 1-1](#)所示；当ACL创建完成后，用户就可以通过指定编号或名称的方式来应用和编辑该ACL。



说明

应用于IPv4的基本ACL和高级ACL可以与应用于IPv6的基本ACL和高级ACL存在相同的编号或名称。在其它情况下，ACL的编号和名称全局唯一。

1.1.2 ACL的分类

根据规则制订依据的不同，可以将ACL分为如[表 1-1](#)所示的几种类型。

表1-1 ACL的分类

ACL 类型	编号范围	适用的 IP 版本	规则制订依据
基本ACL	2000~2999	IPv4	报文的源IPv4地址
		IPv6	报文的源IPv6地址

ACL 类型	编号范围	适用的 IP 版本	规则制订依据
高级ACL	3000~3999	IPv4	报文的源IPv4地址、目的IPv4地址、报文优先级、IPv4承载的协议类型及特性等三、四层信息
		IPv6	报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性等三、四层信息
二层ACL	4000~4999	IPv4和IPv6	报文的源MAC地址、目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型等二层信息

1.1.3 ACL的规则匹配顺序

当一个 ACL 中包含多条规则时，报文会按照一定的顺序与这些规则进行匹配，一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。ACL 的规则匹配顺序有以下两种：

- 配置顺序：按照规则编号由小到大进行匹配。
- 自动排序：按照“深度优先”原则由深到浅进行匹配，各类型ACL的“深度优先”排序法则如表 1-2 所示。

表1-2 各类型 ACL 的“深度优先”排序法则

ACL 类型	“深度优先”排序法则
IPv4基本ACL	<ol style="list-style-type: none"> (1) 先判断规则的匹配条件中是否包含 VPN 实例，包含者优先 (2) 如果 VPN 实例的包含情况相同，再比较源 IPv4 地址范围，较小者优先 (3) 如果源 IPv4 地址范围也相同，再比较配置的先后次序，先配置者优先
IPv4高级ACL	<ol style="list-style-type: none"> (1) 先判断规则的匹配条件中是否包含 VPN 实例，包含者优先 (2) 如果 VPN 实例的包含情况相同，再比较协议范围，指定有 IPv4 承载的协议类型者优先 (3) 如果协议范围也相同，再比较源 IPv4 地址范围，较小者优先 (4) 如果源 IPv4 地址范围也相同，再比较目的 IPv4 地址范围，较小者优先 (5) 如果目的 IPv4 地址范围也相同，再比较四层端口（即 TCP/UDP 端口）号的覆盖范围，较小者优先 (6) 如果四层端口号的覆盖范围无法比较，再比较配置的先后次序，先配置者优先
IPv6基本ACL	<ol style="list-style-type: none"> (1) 先判断规则的匹配条件中是否包含 VPN 实例，包含者优先 (2) 如果 VPN 实例的包含情况相同，再比较源 IPv6 地址范围，较小者优先 (3) 如果源 IPv6 地址范围也相同，再比较配置的先后次序，先配置者优先
IPv6高级ACL	<ol style="list-style-type: none"> (1) 先判断规则的匹配条件中是否包含 VPN 实例，包含者优先 (2) 如果 VPN 实例的包含情况相同，再比较协议范围，指定有 IPv6 承载的协议类型者优先 (3) 如果协议范围相同，再比较源 IPv6 地址范围，较小者优先 (4) 如果源 IPv6 地址范围也相同，再比较目的 IPv6 地址范围，较小者优先 (5) 如果目的 IPv6 地址范围也相同，再比较四层端口（即 TCP/UDP 端口）号的覆盖范围，较小者优先 (6) 如果四层端口号的覆盖范围无法比较，再比较配置的先后次序，先配置者优先
二层ACL	<ol style="list-style-type: none"> (1) 先比较源 MAC 地址范围，较小者优先 (2) 如果源 MAC 地址范围相同，再比较目的 MAC 地址范围，较小者优先 (3) 如果目的 MAC 地址范围也相同，再比较配置的先后次序，先配置者优先



说明

- 比较 IPv4 地址范围的大小，就是比较 IPv4 地址通配符掩码中“0”位的多少：“0”位越多，范围越小。通配符掩码（又称反向掩码）以点分十进制表示，并以二进制的“0”表示“匹配”，“1”表示“不关心”，这与子网掩码恰好相反，譬如子网掩码 255.255.255.0 对应的通配符掩码就是 0.0.0.255。此外，通配符掩码中的“0”或“1”可以是不连续的，这样可以更加灵活地进行匹配，譬如 0.255.0.255 就是一个合法的通配符掩码。
- 比较 IPv6 地址范围的大小，就是比较 IPv6 地址前缀的长短：前缀越长，范围越小。
- 比较 MAC 地址范围的大小，就是比较 MAC 地址掩码中“1”位的多少：“1”位越多，范围越小。

1.1.4 ACL 的步长

ACL 中的每条规则都有自己的编号，这个编号在该 ACL 中是唯一的。在创建规则时，可以手工为其指定一个编号，如未手工指定编号，则由系统为其自动分配一个编号。由于规则的编号可能影响规则匹配的的顺序，因此当由系统自动分配编号时，为了方便后续在已有规则之前插入新的规则，系统通常会在相邻编号之间留下一定的空间，这个空间的大小（即相邻编号之间的差值）就称为 ACL 的步长。譬如，当步长为 5 时，系统会将编号 0、5、10、15……依次分配给新创建的规则。

系统为规则自动分配编号的方式如下：系统从 0 开始，按照步长自动分配一个大于现有最大编号的最小编号。譬如原有编号为 0、5、9、10 和 12 的五条规则，步长为 5，此时如果创建一条规则且不指定编号，那么系统将自动为其分配编号 15。

如果步长发生了改变，ACL 内原有全部规则的编号都将自动从 0 开始按新步长重新排列。譬如，某 ACL 内原有编号为 0、5、9、10 和 15 的五条规则，当修改步长为 2 之后，这些规则的编号将依次变为 0、2、4、6 和 8。

1.1.5 ACL 对分片报文的处理

传统报文过滤只对分片报文的首个分片进行匹配过滤，对后续分片一律放行，因此网络攻击者通常会构造后续分片进行流量攻击。为提高网络安全性，ACL 规则缺省会匹配所有非分片报文和分片报文的全体分片，但这样又带来效率低下的问题。为了兼顾网络安全和匹配效率，可将过滤规则配置为仅对后续分片有效。

1.2 ACL 配置任务简介

表1-3 ACL 配置任务简介

配置任务	说明	详细配置
配置基本ACL	请根据需要匹配的报文特征选择ACL类型	1.3.1
配置高级ACL		1.3.2
配置二层ACL		1.3.3
复制ACL		1.3.4

配置任务	说明	详细配置
应用ACL进行报文过滤	可选	1.3.5
使能ACL加速功能	可选	1.3.6

1.3 配置ACL



说明

如果 ACL 规则的匹配项中包含了除 IP 五元组(源 IP 地址、源端口号、目的 IP 地址、目的端口号、传输层协议)、ICMP 报文的类型和消息码信息、VPN 实例、日志操作和时间段之外的其它匹配项，则设备转发 ACL 匹配的这类报文时会启用慢转发流程。慢转发时设备会将报文上送控制平面，计算报文相应的表项信息。执行慢转发流程时，设备的转发能力将会有所降低。

1.3.1 配置基本ACL

1. 配置IPv4 基本ACL

IPv4 基本 ACL 根据报文的源 IP 地址来制订规则，对 IPv4 报文进行匹配。

表1-4 配置 IPv4 基本 ACL

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建IPv4基本ACL，并进入IPv4基本ACL视图	acl basic { <i>acl-number</i> name <i>acl-name</i> } [match-order { auto config }]	缺省情况下，不存在ACL IPv4基本ACL的编号范围为2000~2999 如果以名称创建IPv4基本ACL，只能使用 acl basic name acl-name 命令进入其视图 如果以编号创建IPv4基本ACL，只能使用 acl basic acl-number 命令进入其视图 两个视图独立，只能通过各自的命令访问各自的视图
(可选) 配置ACL的描述信息	description <i>text</i>	缺省情况下，ACL没有描述信息
(可选) 配置规则编号的步长	step <i>step-value</i>	缺省情况下，规则编号的步长为5
创建规则	rule [<i>rule-id</i>] { deny permit } [counting fragment logging source { object-group <i>address-group-name</i> <i>source-address</i> <i>source-wildcard</i> any } time-range <i>time-range-name</i> vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] *	缺省情况下，IPv4基本ACL内不存在规则 logging 参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能，例如报文过滤
(可选) 为指定规则配置描述信息	rule <i>rule-id</i> comment <i>text</i>	缺省情况下，规则没有描述信息

2. 配置IPv6 基本ACL

IPv6 基本 ACL 根据报文的源 IPv6 地址来制订规则，对 IPv6 报文进行匹配。

表1-5 配置 IPv6 基本 ACL

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建IPv6基本ACL，并进入IPv6基本ACL视图	acl ipv6 basic { <i>acl-number</i> name <i>acl-name</i> } [match-order { auto config }]	缺省情况下，不存在ACL IPv6基本ACL的编号范围为2000~2999 如果以名称创建IPv6基本ACL，只能使用 acl ipv6 basic name <i>acl-name</i> 命令进入其视图 如果以编号创建IPv6基本ACL，只能使用 acl ipv6 basic <i>acl-number</i> 命令进入其视图 两个视图独立，只能通过各自的命令访问各自的视图
（可选）配置ACL的描述信息	description <i>text</i>	缺省情况下，ACL没有描述信息
（可选）配置规则编号的步长	step <i>step-value</i>	缺省情况下，规则编号的步长为5
创建规则	rule [<i>rule-id</i>] { deny permit } [counting fragment logging routing [type <i>routing-type</i>] source { object-group <i>address-group-name</i> <i>source-address</i> <i>source-prefix</i> <i>source-address/source-prefix</i> any } time-range <i>time-range-name</i> vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] *	缺省情况下，IPv6基本ACL内不存在规则 logging 参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能，例如报文过滤
（可选）为指定规则配置描述信息	rule <i>rule-id</i> comment <i>text</i>	缺省情况下，规则没有描述信息

1.3.2 配置高级ACL

1. 配置IPv4 高级ACL

IPv4 高级 ACL 可根据报文的源 IP 地址、目的 IP 地址、报文优先级、IP 承载的协议类型及特性（如 TCP/UDP 的源端口和目的端口、TCP 报文标识、ICMP 协议的消息类型和消息码等）等信息来制定规则，对 IPv4 报文进行匹配。用户可利用 IPv4 高级 ACL 制订比 IPv4 基本 ACL 更准确、丰富、灵活的规则。

表1-6 配置 IPv4 高级 ACL

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作	命令	说明
创建IPv4高级ACL，并进入IPv4高级ACL视图	acl advanced { <i>acl-number</i> name <i>acl-name</i> } [match-order { auto config }]	缺省情况下，不存在ACL IPv4高级ACL的编号范围为3000~3999 如果以名称创建IPv4高级ACL，只能使用 acl advanced name acl-name 命令进入其视图 如果以编号创建IPv4高级ACL，只能使用 acl advanced acl-number 命令进入其视图 两个视图独立，只能通过各自的命令访问各自的视图
(可选) 配置ACL的描述信息	description <i>text</i>	缺省情况下，ACL没有描述信息
(可选) 配置规则编号的步长	step <i>step-value</i>	缺省情况下，规则编号的步长为5
创建规则	rule [<i>rule-id</i>] { deny permit } <i>protocol</i> [{ { ack <i>ack-value</i> fin <i>fin-value</i> psh <i>psh-value</i> rst <i>rst-value</i> syn <i>syn-value</i> urg <i>urg-value</i> } * established } counting destination { object-group <i>address-group-name</i> <i>dest-address</i> <i>dest-wildcard</i> any } destination-port { object-group <i>port-group-name</i> <i>operator</i> <i>port1</i> [<i>port2</i>] } { dscp <i>dscp</i> { precedence <i>precedence</i> tos <i>tos</i> } * } fragment icmp-type { <i>icmp-type</i> [<i>icmp-code</i>] <i>icmp-message</i> } logging source { object-group <i>address-group-name</i> <i>source-address</i> <i>source-wildcard</i> any } source-port { object-group <i>port-group-name</i> <i>operator</i> <i>port1</i> [<i>port2</i>] } time-range <i>time-range-name</i> vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] *	缺省情况下，IPv4高级ACL内不存在规则 logging 参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能，例如报文过滤
(可选) 为指定规则配置描述信息	rule <i>rule-id</i> comment <i>text</i>	缺省情况下，规则没有描述信息

2. 配置IPv6高级ACL

IPv6高级ACL可根据报文的源IPv6地址、目的IPv6地址、报文优先级、IPv6承载的协议类型及特性（如TCP/UDP的源端口和目的端口、TCP报文标识、ICMPv6协议的消息类型和消息码等）等信息来制定规则，对IPv6报文进行匹配。用户可利用IPv6高级ACL制订比IPv6基本ACL更准确、丰富、灵活的规则。

表1-7 配置IPv6高级ACL

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作	命令	说明
创建IPv6高级ACL，并进入IPv6高级ACL视图	acl ipv6 advanced { <i>acl-number</i> name <i>acl-name</i> } [match-order { auto config }]	缺省情况下，不存在ACL IPv6高级ACL的编号范围3000~3999 如果以名称创建IPv6高级ACL，只能使用 acl ipv6 advanced name acl-name 命令进入其视图 如果以编号创建IPv6高级ACL，只能使用 acl ipv6 advanced acl-number 命令进入其视图 两个视图独立，只能通过各自的命令访问各自的视图
(可选) 配置ACL的描述信息	description <i>text</i>	缺省情况下，ACL没有描述信息
(可选) 配置规则编号的步长	step <i>step-value</i>	缺省情况下，规则编号的步长为5
创建规则	rule [<i>rule-id</i>] { deny permit } <i>protocol</i> [{ { ack <i>ack-value</i> fin <i>fin-value</i> psh <i>psh-value</i> rst <i>rst-value</i> syn <i>syn-value</i> urg <i>urg-value</i> } * established } counting destination { object-group <i>address-group-name</i> <i>dest-address</i> <i>dest-prefix</i> <i>dest-address/dest-prefix</i> any } destination-port { object-group <i>port-group-name</i> <i>operator</i> <i>port1</i> [<i>port2</i>] } dscp <i>dscp</i> flow-label <i>flow-label-value</i> fragment icmp6-type { <i>icmp6-type</i> <i>icmp6-code</i> <i>icmp6-message</i> } logging routing [type <i>routing-type</i>] hop-by-hop [type <i>hop-type</i>] source { object-group <i>address-group-name</i> <i>source-address</i> <i>source-prefix</i> <i>source-address/source-prefix</i> any } source-port { object-group <i>port-group-name</i> <i>operator</i> <i>port1</i> [<i>port2</i>] } time-range <i>time-range-name</i> vpn-instance <i>vpn-instance-name</i>] *	缺省情况下，IPv6高级ACL内不存在规则 logging 参数需要使用该ACL的模块支持日志记录功能，例如报文过滤
(可选) 为指定规则配置描述信息	rule <i>rule-id</i> comment <i>text</i>	缺省情况下，规则没有描述信息

1.3.3 配置二层ACL

二层 ACL 可根据报文的源 MAC 地址、目的 MAC 地址、802.1p 优先级、链路层协议类型等二层信息来制订规则，对报文进行匹配。

表1-8 配置二层 ACL

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-

操作	命令	说明
创建二层ACL，并进入二层ACL视图	acl mac { <i>acl-number</i> name <i>acl-name</i> } [match-order { auto config }]	缺省情况下，不存在ACL 二层ACL的编号范围为4000~4999 如果以名称创建二层ACL，只能使用 acl mac name acl-name 命令进入其视图 如果以编号创建二层ACL，只能使用 acl mac acl-number 命令进入其视图 两个视图独立，只能通过各自的命令访问各自的视图
(可选) 配置ACL的描述信息	description <i>text</i>	缺省情况下，ACL没有描述信息
(可选) 配置规则编号的步长	step <i>step-value</i>	缺省情况下，规则编号的步长为5
创建规则	rule [<i>rule-id</i>] { deny permit } [cos <i>dot1p</i> counting dest-mac <i>dest-address</i> <i>dest-mask</i> { isap <i>isap-type</i> <i>isap-type-mask</i> type <i>protocol-type</i> <i>protocol-type-mask</i> } source-mac <i>source-address</i> <i>source-mask</i> time-range <i>time-range-name</i>] *	缺省情况下，二层ACL内不存在规则
(可选) 为指定规则配置描述信息	rule <i>rule-id</i> comment <i>text</i>	缺省情况下，规则没有描述信息

1.3.4 复制ACL

用户可通过复制一个已存在的 ACL（即源 ACL），来生成一个新的同类型 ACL（即目的 ACL）。除了 ACL 的编号和名称不同外，目的 ACL 与源 ACL 完全相同。



提示

目的 ACL 要与源 ACL 的类型相同，且目的 ACL 必须不存在，否则将导致复制失败。

表1-9 复制 ACL

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
复制并生成一个新的ACL	acl [ipv6 mac] copy { <i>source-acl-number</i> name <i>source-acl-name</i> } to { <i>dest-acl-number</i> name <i>dest-acl-name</i> }	-

1.3.5 应用ACL进行报文过滤

ACL 最基本的应用就是进行报文过滤，即通过将 ACL 规则应用安全域间实例上，从而对经过该安全域间实例的报文进行过滤。

1. 在安全域间实例上应用ACL进行报文过滤

一个安全域间实例上最多可应用 32 个 ACL 进行报文过滤。

表1-10 在安全域间实例上应用 ACL 进行报文过滤

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
进入安全域间实例视图	zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name	-
在安全域间实例上应用ACL进行报文过滤	packet-filter [ipv6] { acl-number name acl-name }	缺省情况下，安全域间实例不对报文进行过滤



说明

有关安全域间实例的详细介绍和配置，请参见“基础配置指导”中的“安全域”。

2. 配置报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期

在配置了报文过滤日志的生成与发送周期之后，设备将周期性地生成报文过滤日志信息并发送到信息中心或生成告警信息并发送到 SNMP 模块，包括该周期内被匹配的报文数量以及所使用的 ACL 规则。同时还会开启报文的首包上送功能，即对匹配规则的数据流的第一个数据包进行记录并送到信息中心或 SNMP 模块。有关信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。有关告警信息的详细介绍，请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。

表1-11 配置报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期	acl { logging trap } interval interval	缺省情况下，报文过滤日志信息或告警信息的生成与发送周期为0分钟，即不记录报文过滤的日志和告警信息，同时，报文首包上送功能处于关闭状态。

3. 配置报文过滤的缺省动作

设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同，详细差异信息如下：

型号	命令	描述
T5000-M06	配置报文过滤的缺省动作	支持
T5000-G20		不支持
T1000-G20/G50/G60/G80		不支持

系统缺省的报文过滤动作为 Permit，即允许未匹配上 ACL 规则的报文通过。通过本配置可更改报文过滤的缺省动作为 Deny，即禁止未匹配上 ACL 规则的报文通过。

表1-12 配置报文过滤的缺省动作为 deny

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
配置报文过滤的缺省动作为Deny	packet-filter default deny	缺省情况下，报文过滤的缺省动作为Permit，即允许未匹配上ACL规则的报文通过



说明

配置报文过滤的缺省动作在安全域间实例上不会生效。安全域间实例报文过滤的缺省动作为 deny。

1.3.6 使能ACL加速功能

在对基于会话的业务报文（如 NAT、ASPF 等）进行规则匹配时，通常只对首个报文进行匹配以加快报文的处理速度，但这有时并不足以解决报文匹配的效率问题。譬如，当有大量用户同时与设备新建连接时，需要对每个新建连接都进行规则匹配，如果 ACL 内包含有大量规则，那么这个匹配过程将很长，这会导致用户建立连接时间超长，从而影响设备新建连接的性能。

ACL 加速功能则可以解决上述问题，当对包含大量规则的 ACL 使能了加速功能之后，其规则匹配速度将大大提高，从而提高了设备的转发性能以及新建连接的性能。

表1-13 使能 ACL 加速功能

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建ACL，并进入ACL视图	acl <i>[[ipv6] { advanced basic } { acl-number name acl-name } mac { acl-number name acl-name }] [match-order { auto config }]</i>	-
使能加速功能	accelerate	缺省情况下，所有ACL的加速功能均处于关闭状态

1.4 ACL显示和维护

在完成上述配置后，在任意视图下执行 **display** 命令可以显示 ACL 配置后的运行情况，通过查看显示信息验证配置的效果。

在用户视图下执行 **reset** 命令可以清除 ACL 的统计信息。

表1-14 ACL 显示和维护

配置	命令
显示ACL的加速状态（分布式设备—独立运行模式/集中式IRF设备）	display acl accelerate <i>{ summary [ipv6 mac] verbose [ipv6 mac] { acl-number name acl-name } slot slot-number [cpu cpu-number] }</i>

配置	命令
显示ACL的加速状态（分布式设备—IRF模式）	display acl accelerate { summary [ipv6 mac] verbose [ipv6 mac] } { acl-number name acl-name } chassis chassis-number slot slot-number [cpu cpu-number] }
显示ACL的配置和运行情况	display acl [ipv6 mac] { acl-number all name acl-name }
显示ACL在报文过滤中的应用情况（分布式设备—独立运行模式/集中式IRF设备）	display packet-filter zone-pair security [source source-zone-name destination destination-zone-name] [slot slot-number [cpu cpu-number]]
显示ACL在报文过滤中的应用情况（分布式设备—IRF模式）	display packet-filter zone-pair security [source source-zone-name destination destination-zone-name] [chassis chassis-number slot slot-number [cpu cpu-number]]
显示ACL在报文过滤中应用的统计信息以及报文过滤缺省动作的统计信息	display packet-filter statistics zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name [[ipv6] { acl-number name acl-name }] [brief]
显示ACL在报文过滤中应用的累加统计信息	display packet-filter statistics sum inbound [ipv6 mac] { acl-number name acl-name } [brief]
显示ACL在报文过滤中的详细应用情况（分布式设备—独立运行模式/集中式IRF设备）	display packet-filter verbose zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name [[ipv6] { acl-number name acl-name }] [slot slot-number [cpu cpu-number]]
显示ACL在报文过滤中的详细应用情况（分布式设备—IRF模式）	display packet-filter verbose zone-pair security source source-zone-name destination destination-zone-name [[ipv6] { acl-number name acl-name }] [chassis chassis-number slot slot-number [cpu cpu-number]]
清除ACL的统计信息	reset acl [ipv6 mac] counter { acl-number all name acl-name }
清除ACL在报文过滤中应用的统计信息（包括累加统计信息）以及报文过滤缺省动作的统计信息	reset packet-filter statistics zone-pair security [source source-zone-name destination destination-zone-name] [ipv6] { acl-number name acl-name }



说明

设备各款型对 **display packet-filter statistics sum** 命令的支持情况有所不同，请参见命令参考。

1.5 ACL典型配置举例


1.5.1 在安全域间实例上应用包过滤的ACL典型配置举例

1. 组网需求

- 某公司内的各部门之间通过 Device 实现互连，总裁办、财务部和市场部分别属于 President 域、Finance 域和 Market 域。该公司的工作时间为每周工作日的 8 点到 18 点。
- 通过在安全域间实例上配置包过滤，允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间访问财务数据库服务器，禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间访问该服务器。

2. 组网图

图1-1 ACL 典型配置组网图

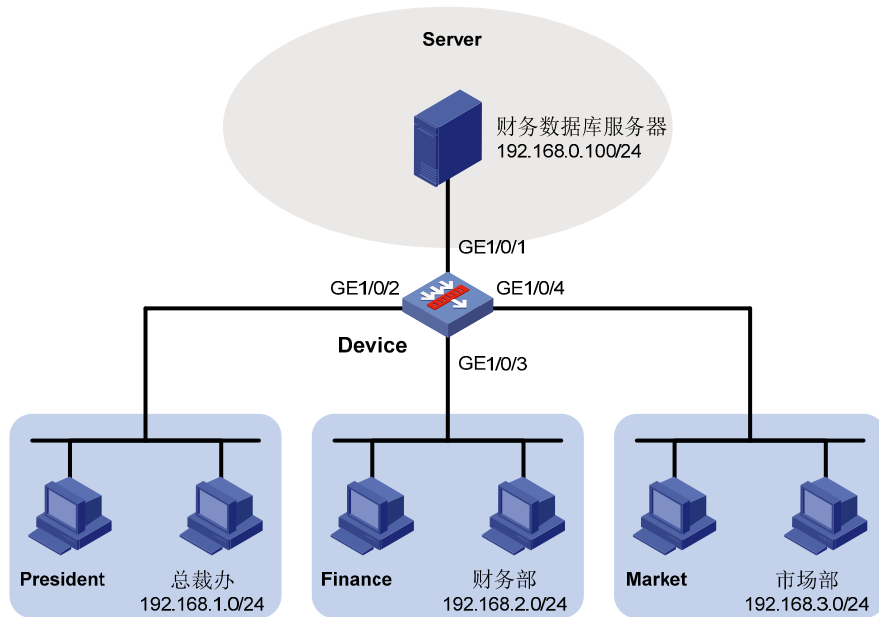

3. 配置步骤

将接口 GigabitEthernet1/0/1 加入 Server 域。

```
<Device> system-view
[Device] security-zone name Server
[Device-security-zone-Server] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device-security-zone-Server] quit
```

将接口 GigabitEthernet1/0/2 加入 President 域。

```
[Device] security-zone name President
[Device-security-zone-President] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-President] quit
```

将接口 GigabitEthernet1/0/3 加入 Finance 域。

```
[Device] security-zone name Finance
[Device-security-zone-Finance] import interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-security-zone-Finance] quit
```

将接口 GigabitEthernet1/0/4 加入 Market 域。

```
[Device] security-zone name Market
[Device-security-zone-Market] import interface gigabitethernet 1/0/4
[Device-security-zone-Market] quit
```

创建名为 work 的时间段，其时间范围为每周工作日的 8 点到 18 点。

```
[Device] time-range work 08:00 to 18:00 working-day
```

创建 IPv4 高级 ACL 3000，允许总裁办在任意时间访问财务数据库服务器。

```
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination
192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-adv-3000] quit
```

创建 IPv4 高级 ACL 3001，允许财务部在工作时间访问财务数据库服务器。

```
[Device] acl advanced 3001
[Device-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination
192.168.0.100 0 time-range work
[Device-acl-ipv4-adv-3001] quit
```

创建 IPv4 高级 ACL 3002，禁止其它部门在任何时间访问财务数据库服务器。

```
[Device] acl advanced 3002
[Device-acl-ipv4-adv-3002] rule deny ip source any destination 192.168.0.100 0
[Device-acl-ipv4-adv-3002] quit
```

创建域间实例(源域为 **President**、目的域为 **Server**)，并在该域间实例上引用 ACL 3000 进行包过滤。

```
[Device] zone-pair security source president destination server
[Device-zone-pair-security-President-Server] packet-filter 3000
[Device-zone-pair-security-President-Server] quit
```

创建域间实例(源域为 **Finance**、目的域为 **Server**)，并在该域间实例上引用 ACL 3001 进行包过滤。

```
[Device] zone-pair security source finance destination server
[Device-zone-pair-security-Finance-Server] packet-filter 3001
[Device-zone-pair-security-President-Server] quit
```

创建域间实例(源域为 **Market**、目的域为 **Server**)，并在该域间实例上引用 ACL 3002 进行包过滤。

```
[Device] zone-pair security source market destination server
[Device-zone-pair-security-Market-Server] packet-filter 3002
[Device-zone-pair-security-Market-Server] quit
```

4. 验证配置

配置完成后，在各部门的 PC（假设均为 Windows XP 操作系统）上可以使用 **ping** 命令检验配置效果，在 **Device** 上可以使用 **display acl** 命令查看 ACL 的配置和运行情况。例如在工作时间：

在财务部的 PC 上检查到财务数据库服务器是否可达。

```
C:\> ping 192.168.0.100
```

```
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

```
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

```
Ping statistics for 192.168.0.100:
```

```
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

由此可见，财务部的 PC 能够在工作时间访问财务数据库服务器。

在市场部的 PC 上检查财务数据库服务器是否可达。

```
C:\> ping 192.168.0.100
```

```
Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:
```

```
Request timed out.
```

```
Request timed out.  
Request timed out.  
Request timed out.
```

```
Ping statistics for 192.168.0.100:
```

```
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

由此可见，市场部的 PC 不能在工作时间访问财务数据库服务器。

查看 IPv4 高级 ACL 3001 和 ACL 3002 的配置和运行情况。

```
[Device] display acl 3001
```

```
Advanced IPv4 ACL 3001, 2 rules,
```

```
ACL's step is 5
```

```
  rule 0 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.100 0 time-range work  
(4 times matched) (Active)
```

```
[Device] display acl 3002
```

```
Advanced IPv4 ACL 3002, 1 rules,
```

```
ACL's step is 5
```

```
  rule 0 deny ip destination 192.168.0.100 0 (4 times matched)
```

由此可见，由于目前是工作时间，因此 ACL 3001 的规则 0 是生效的；且由于之前使用了 ping 命令的缘故，ACL3001 和 ACL 3002 的规则 0 分别被匹配了 4 次。

目 录

1 时间段.....	1-1
1.1 时间段简介.....	1-1
1.2 配置时间段.....	1-1
1.3 时间段显示和维护.....	1-1
1.4 时间段典型配置举例.....	1-2

1 时间段

1.1 时间段简介

时间段 (Time Range) 定义了一个时间范围。用户通过创建一个时间段并在某业务中将其引用, 就可使该业务在此时间段定义的时间范围内生效。但如果一个业务所引用的时间段尚未配置或已被删除, 该业务将不会生效。

譬如, 当一个 ACL 规则只需在某个特定时间范围内生效时, 就可以先配置好这个时间段, 然后在配置该 ACL 规则时引用此时间段, 这样该 ACL 规则就只能在该时间段定义的时间范围内生效。

在一个时间段中, 可以使用以下两种方式定义时间范围:

- 周期时间段: 表示以一周为周期 (如每周一的 8 至 12 点) 循环生效的时间段。
- 绝对时间段: 表示在指定时间范围内 (如 2015 年 1 月 1 日 8 点至 2015 年 1 月 3 日 18 点) 生效时间段。

每个时间段都以一个名称来标识, 用户最多可创建 1024 个不同名称的时间段。一个时间段内可包含一或多个周期时间段 (最多 32 个) 和绝对时间段 (最多 12 个), 当一个时间段内包含有多个周期时间段和绝对时间段时, 系统将先分别取各周期时间段的并集和各绝对时间段的并集, 再取这两个并集的交集作为该时间段最终生效的时间范围。

1.2 配置时间段

表1-1 配置时间段

操作	命令	说明
进入系统视图	system-view	-
创建时间段	time-range <i>time-range-name</i> { <i>start-time to end-time</i> <i>days</i> [<i>from time1 date1</i>] [<i>to time2 date2</i>] <i>from time1 date1</i> [<i>to time2 date2</i>] <i>to time2 date2</i> }	缺省情况下, 不存在时间段

1.3 时间段显示和维护

在完成上述配置后, 在任意视图下执行 **display** 命令可以显示时间段配置后的运行情况, 通过查看显示信息验证配置的效果。

表1-2 时间段显示和维护

配置	命令
显示时间段的配置和状态信息	display time-range { <i>time-range-name</i> all }


1.4 时间段典型配置举例

1. 组网需求

要求通过在 Device 上配置 ACL 规则，实现在 2015 年 6 月到 2015 年 12 月之间每周工作日的 8 点到 18 点只允许 Host A 访问 Server。

2. 组网图

图1-1 时间段典型配置组网图

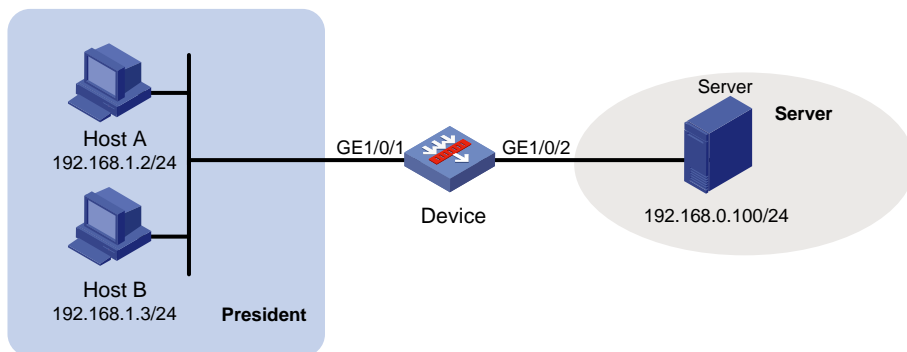

3. 配置步骤

创建名为 **work** 的时间段，其时间范围为 2015 年 6 月到 2015 年 12 月之间每周工作日的 8 点到 18 点。

```
<Device> system-view
[Device] time-range work 08:00 to 18:00 working-day from 00:00 6/1/2015 to 24:00 12/31/2015
# 创建 IPv4 基本 ACL 2001，并制订如下规则：在名为 work 的时间段内只允许来自 192.168.1.2/32 的报文通过、禁止来自其它 IP 地址的报文通过。
```

```
[Device] acl basic 2001
[Device-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 192.168.1.2 0 time-range work
[Device-acl-ipv4-basic-2001] rule deny source any time-range work
[Device-acl-ipv4-basic-2001] quit
```

将接口 **GigabitEthernet1/0/2** 加入 **Server** 域。

```
[Device] security-zone name Server
[Device-security-zone-Server] import interface gigabitethernet 1/0/2
[Device-security-zone-Server] quit
```

将接口 **GigabitEthernet1/0/1** 加入 **President** 域。

```
[Device] security-zone name President
[Device-security-zone-President] import interface gigabitethernet 1/0/1
[Device-security-zone-President] quit
```

创建域间实例（源域为 **President**、目的域为 **Server**），并在该域间实例上引用 **ACL 2001** 进行包过滤。

```
[Device] zone-pair security source president destination server
[Device-zone-pair-security-President-Server] packet-filter 2001
[Device-zone-pair-security-President-Server] quit
```

4. 验证配置

配置完成后，在 Device 上可以使用 **display time-range** 命令查看时间段的配置和状态信息：

显示所有时间段的配置和状态信息。

```
[Device] display time-range all  
Current time is 13:58:35 6/20/2015 Friday
```

```
Time-range : work (Active)  
08:00 to 18:00 working-day  
from 00:00 6/1/2015 to 00:00 1/1/2012
```

由此可见，时间段 **work** 已经生效。